
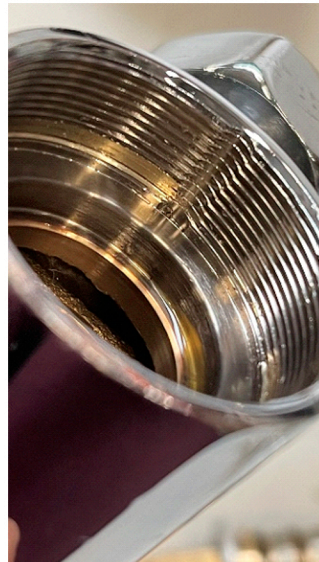


**1**

**2**

**3**

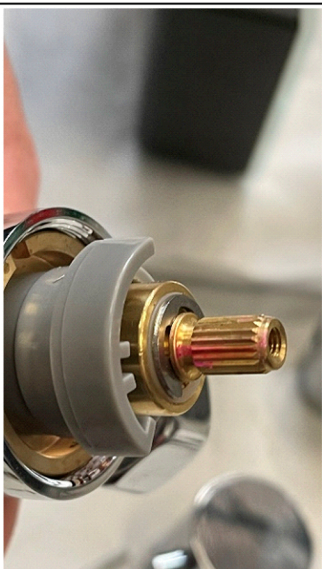

**4**

**5**

## INSTRUCTIONS

**1** - Enlever le capuchon du croisillon Thermostatique a l'aide de l'ongle ou un outil adapté, pour avoir accès à une vis 6 pans.


**2 - 3** Dévisser avec un clé Allen et retirer le croisillon

**4** - Enlever le butoir de sécurité en plastic gris et repérer sa position pour pouvoir le remettre dans la même position (les 2 ergots face au repère rouge des cannelures)

Une bague acier avec deux ergots bloque la cartouche.

**5** - Avec une cle plate ou clé a molette, tournée la cartouche dans le sens horaire jusqu'à ce que les ergots soient dans la gorge du filetage.

Tirer la cartouche et sa bague avec les doigts

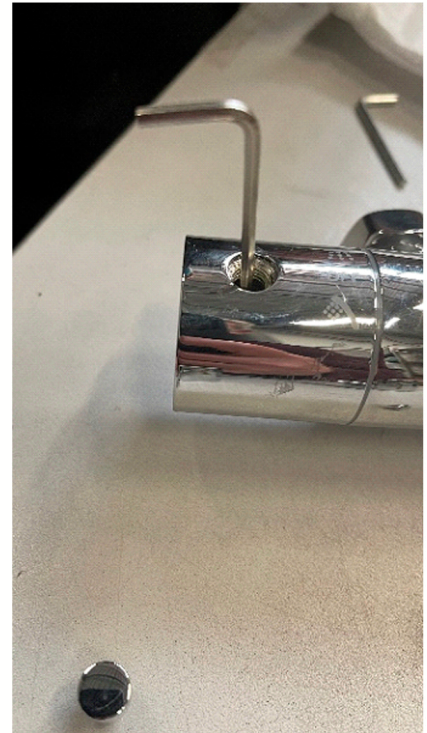**1****2**


## INSTRUCTIONS

**1** - Dévisser le téton avec une pince (mettre un chiffon ou mieux un bout de caoutchouc (chambre a air) pour ne pas abimer le chrome.

**2** - Vous avez maintenant accès a une vis 6 pans à dévisser avec une clé ALLEN pour enlever le croisillon.

**3** - À l'aide d'un tournevis pousser dans le sens anti-horaire pour dévisser le cache cartouche.  
Finir de dévisser a la main .  
Retirer la cartouche

Pour remettre la cartouche bien positionner les deux ergots a la base de la cartouche dans les deux trous

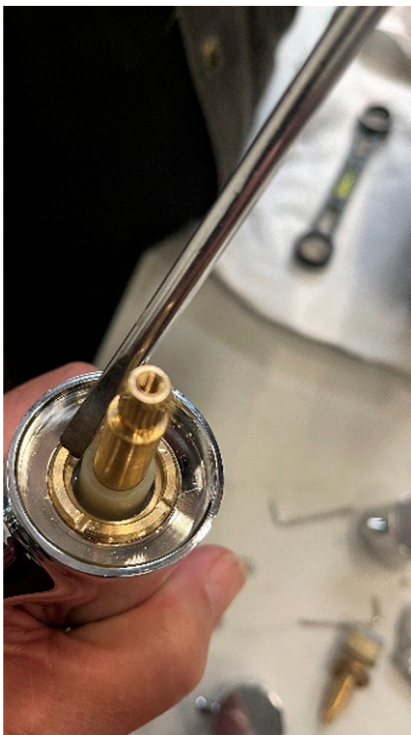**3**